

485-TP-TCPIP 操作說明

1. 指示燈及通訊腳位說明:

a. 指示燈~

-TX / RX: 傳送接收指示燈,
正常連線通訊時,及 Busy 交互閃爍.

-Busy: 通訊中忙碌顯示.

-LAN: 區域網指示燈,
插上電源及 RJ45 網路線時恆亮.



資料重置: 按住 REST 重置鍵後,
TX/RX 亮三秒鐘後,放開 REST 按鍵,
即完成重置. IP 回復成 192.168.0.120

RS-485 短路: TX 恆亮, RX OFF,
Busy 閃爍, LAN 恆亮

b. 腳位~

RS485	D+	D-	D+	D-
RS422	T+	T-	R+	R-



RS485	D+	D-	D+	D-
RS422	T+	T-	R+	R-

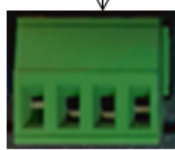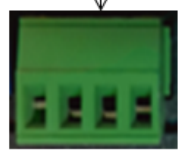

RS485 D+ D- D+ D- → RS-485通訊(D+)白
RS-485通訊(D-)綠

兩組 RS-485可同時使用,
分別接至讀卡機.

RS422 T+ T- R+ R-
接至通訊設備

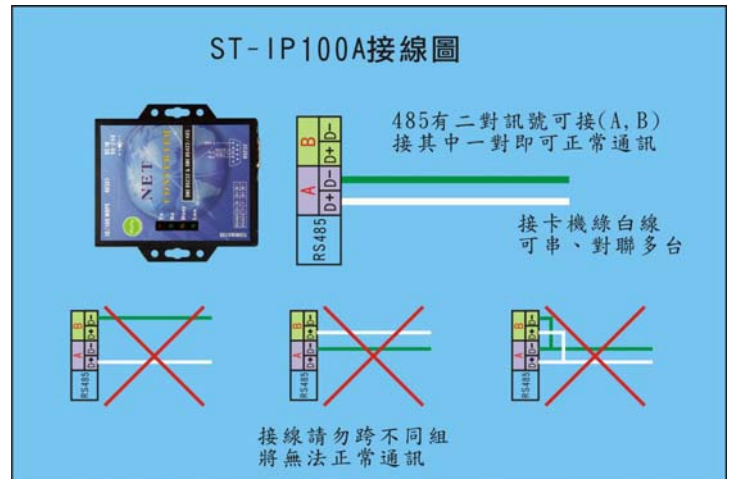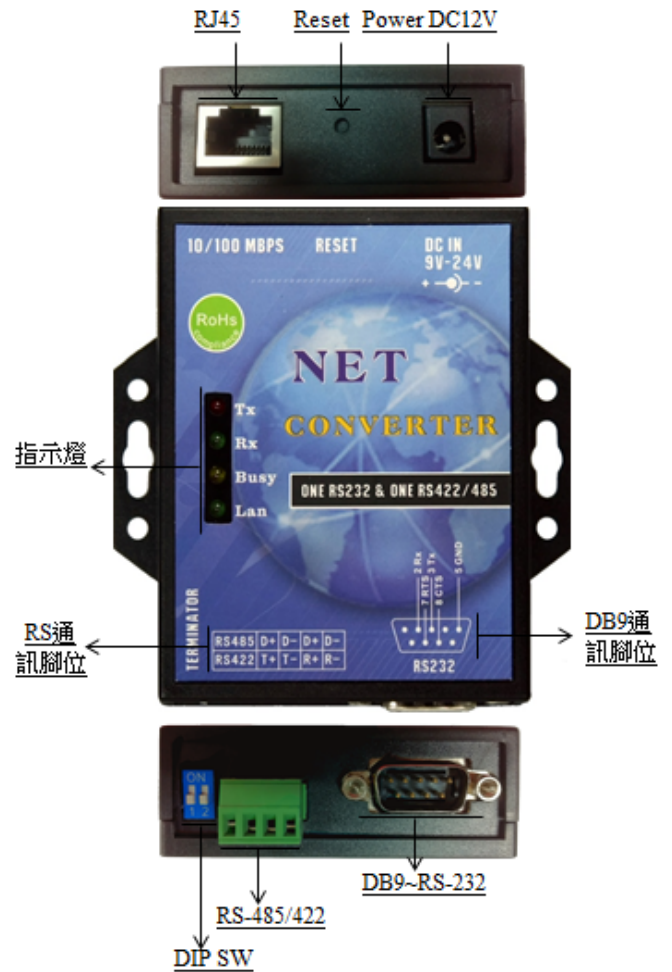

注意事項:

DIP Switch 位置,

出廠預設為 OFF 位置, 請勿扳動.

ON 位置為終端電阻功能. 如右圖:



其他相關設定, 請參閱光碟內操作說明