

開關模式電鎖電源及時間控制器

■ 使用須知

1. 長時間不使用本機，請將電源插頭拔離插座
2. 開啟電源前，請確定各種連接線已完全正確連接
3. 請將本機置於通風乾燥處，防止靠近熱源及潮濕地方
4. 為防止觸電，如非合格維修人員，不要試圖打開機蓋

■ 本機特點

本機專為門禁控制及電鎖而設計，不但功能卓越，還擁有美觀的外表，堅固的機身及非常簡便的安裝方法

雙電源設計，二組獨立電源輸出


- 輸出1. 12VDC 0.5Amp. 穩定電壓，供密碼鍵盤使用
- 輸出2. 12VDC 2Amp. 供電鎖使用 (NO有電開啟)
(NC斷電開啟)

外出開門控制

連接室內開門按鈕，方便人員、訪客離開

輸出時間調節

可調校控制電鎖開啟時間，0~75秒

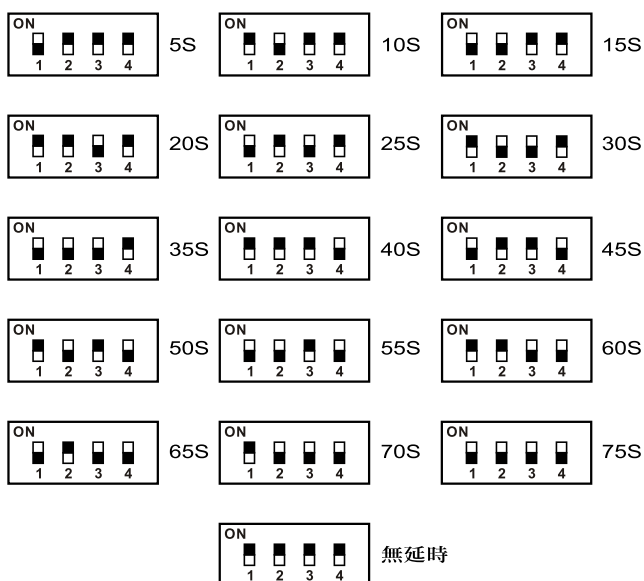

■ 開始安裝

1. 將本機裝在欲操控之門附近的任何方便及安全的位置
注意：請暫時不要接上主電源
2. 將本機輸出1的穩壓電源連接密碼鍵盤的電源輸入接點及將本機開門接點連接密碼鍵盤的輸出接點
注意：電源有分正極及負極(+/-)
3. 請確定欲控制之電鎖的特性，一般分為有電或無電開門電鎖
有電開門請連接COM和NO接點
無電開門請連接COM和NC接點
4. 調整電鎖開啟時間，一般調校4~5秒(出廠設定)
5. 請檢查及確定各種連線是否已經完全正確地連接
6. 最後請接上主電源

■ 技術規格

- 輸入 : AC100~240V 50/60Hz
- 輸出1 : DC12V 0.5Amp.
- 輸出2 : 12VDC 2Amp. (電鎖輸出)
- 時間 : 0.75秒
- 重量 : 0.35KG
- 尺寸 : 157(W) x100 (H) x69 (D) mm

■ 安裝接線圖

