

# ST-640E 連線型門禁控制主機

## S1 模式操作使用手冊

### 產品特色簡介

- 母卡及密碼雙功能設定
- 偵測當機自動回復
- 具防盜保全設定/解除功能
- 搭配保全主機燈號可與保全主機同步
- 管制模式：刷卡即可、刷卡或密碼、刷卡加密碼
- 具門位監視輸入功能
- 搭配讀頭可做一進一出管制
- 反脅迫、開門逾時、強行進入等警報
- 具開門繼電器及開門按鈕功能
- 三色LED，更清楚辨別卡機狀態
- 適用各廠牌各類電鎖
- 可同時連接254台控制器



### 產品規格:


型號	ST-640E
連線	連線
使用人數	1000
記錄筆數	1000
外接讀頭	WG26, WG34
按鍵	12鍵(0-9*#)
通訊介面	RS485
感應距離	10~15cm
感應頻率	125Khz (EM)
指示燈	3 LEDs
外型尺寸(mm)	114(L)x69.5(W)x10(D)mm
工作電壓	12VDC
操作溫度	-5C~60°C
操作濕度	5%~95%(Non-condensing)

### 燈號訊息與出廠預設參數表:

#### 聲光訊息表:

燈號	模式	訊號指示	狀況
燈號	待機模式	黃燈閃(慢閃)	待機狀態
		綠燈亮	第一組繼電器啟動
		紅燈亮	第二組繼電器啟動、無效卡、錯誤操作
	設定模式	黃燈閃(快閃)	進入設定模式
紅燈閃(快閃)		卡片資料比對中或刪除	
聲號	待機模式	Bi 1聲	有效卡、輸入任何按鍵、進入設定模式
		Bi 2聲	無效卡、開門密碼錯誤
	設定模式	Bi 1聲	輸入資料正確、退出設定模式
		Bi 2聲	輸入資料錯誤、或其他操作錯誤

### 接線圖:

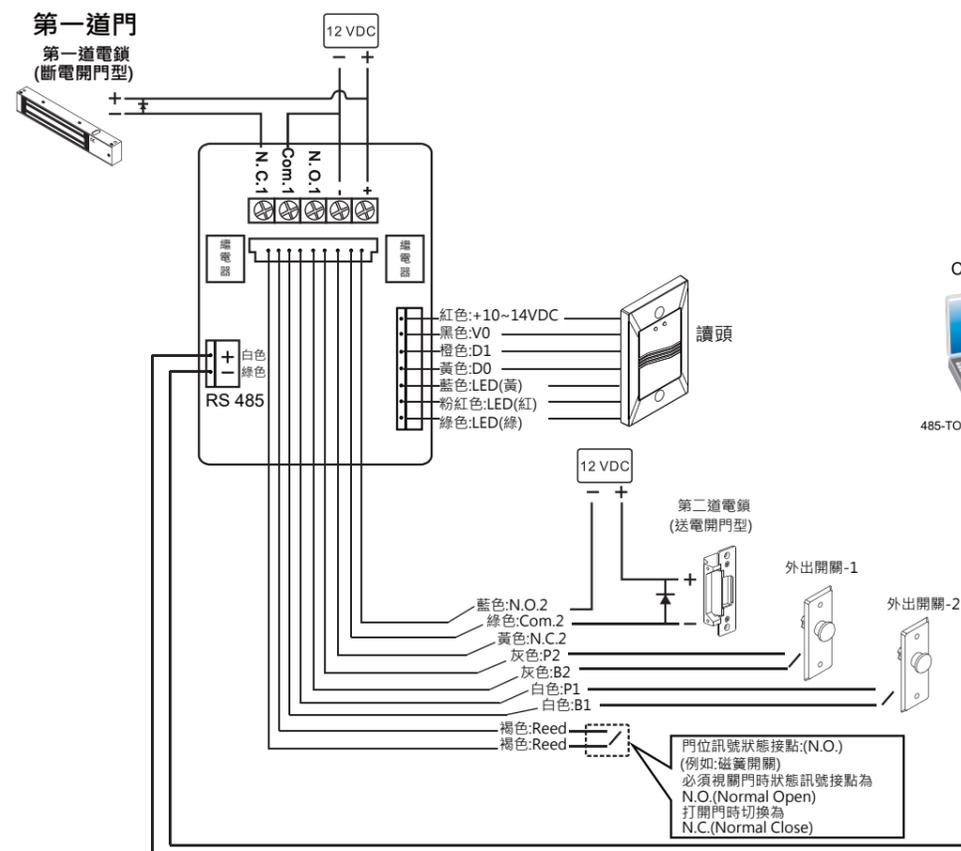


### 操作說明: 建議使用CCTR00-CNPSLD-CN卡片

*XXXXXX#	進入設定模式·輸入六位數密碼·(預設主密碼為123456)
* #	離開設定模式
01*XXXXXXxxxxxx#	修改主密碼·請連續輸入2次六位數新密碼
02*XXX#	設定卡機站號(001-254)
03*XXX#	設定開門秒數000~250秒·000為手動模式
10*xxxxx*XXXXXXXXXX#	免卡片可直接新增或修改某位置的卡號 xxxxx(位置)=00001~01000 XXXXXXXXXX(10位數卡號)
12*xxxxx*XXXXX#	感應增加卡片後:xxxxx=起始位置 XXXXX=連號卡片張數 輸入卡片張數後 再感應起始張卡片按 # 完成設定 (新增卡片後·通行方式內訂為-讀卡-即可開門)(註:X≤01000)
13*xxxxx*XXXXX*X#	刪除卡片或修改位置卡號之通行參數 xxxxx=起始位置 XXXXX=結束位置 位置=00001~01000 X=0=暫不通行 1=讀卡 2=讀卡或密碼 3=讀卡加密碼 4=刪除卡片資料
14*xxxxx*XXXXX#	設定卡片密碼xxxxx=位置 XXXX=四位數密碼 位置x=00001~01000
15*99#	刪除所有卡片資料(不包含母卡)
17*XXXXXXXXXX#	忘記卡片記憶位置時·可以用卡號直接刪除卡片資料·
21*XXX#	開門延遲警報時間設定 XXX=000~255秒
22*XXX#	第二組繼電器動作時間 XXX=000~250秒 (000手動模式) (預設為15秒)
25*X#	感應方式設定母卡 X=(1或2) 可設定2張母卡 在一般模式下·以母卡感應可直接進入設定範圍
26*XXXXX*XXXXX#	保全卡範圍設定XXXXX=00001~01000 (範圍須連續·不可中斷。)
32*X#	一進一出管制 X=0 不啟用 X=1 啟用一進一出管制
33*X#	開雙門 X=0 不啟用 X=1 啟用(卡機與讀頭可開不同門)
34*99#	解除一進一出
35*X#	X=1=刷卡記錄列入考勤 X=0=刷卡記錄不列入考勤(X預設為0)
51*99#	恢復原廠設定·將卡機記憶清除回覆到出廠值·
55*99#	感應新增卡片·卡片靠近時一聲表新增成功·嗶嗶兩聲表刪除成功· (新增卡片後·通行方式內訂為-讀卡-即可開門)
71*XXXXXXxxxxxx#	設定求援密碼·請連續輸入2次六位數密碼·直接按密碼·可直接 啟動第二組繼電器動作·另配合22*XXX# 設定動作秒數
72*XXX#	XXX=000~255秒 持續開門時間設定(延遲時間過後)·此功能需接門位磁簧 卡機第二組繼電器會輸出警報。(參考21*XXX#)
73*X#	X=1 輸入求援密碼或99#+保全卡時 卡機繼電器會啟動 X=0 不運動
74*X#	開門逾時及強迫開門警報設定 X=1 啟動 X=0 不啟動
76*X#	強迫開門警報設定 X=1 啟動 X=0 不啟動
99*	先按此代碼99* 啟動第二組繼電器 再讀取一般有效卡(不需進入設定模式)

#### 出廠預設參數表:

開門操作模式	僅讀卡 (0000)
取碼格式選擇	All Bits
卡片登錄 (MAX 1000張)	0 張
系統設定密碼(Master Password)	*123456#
(所有)警報功能	功能除能 (00)
第一組繼電器動作時間	3秒
按鍵延遲時間(Time Out)	5秒
等待輸入開門密碼時間	5秒
設定模式延遲時間	25秒

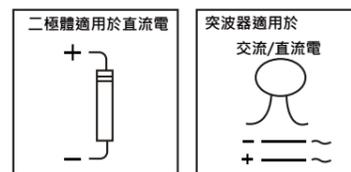

密碼控制器電鎖電路和外電鎖 (或其他電器設備·  
如繼電器等) 接連使用時必注意加裝突波吸收器  
或二極體·吸收斷電時產生的瞬間超高電壓衝擊  
(EMF)·否則會燒毀密碼控制器內部電路·

