


陽極鎖安裝使用說明書 (送電開門型系列)


產品規格

	EB261 EB261M (含門鎖狀態)	EB265 EB265M (含門鎖狀態)
工作電壓	12~24VAC/DC (自動調整)	
電壓誤差值範圍	±10%	
消耗電流	1.2A/12VDC	
環境溫度	-10~+45°C	
相對溼度	0~95%	
表面最高溫度	低於室溫再加20度	
鎖體與感應鐵板尺寸	260x30x48mm 100x46x1.5mm	260x30x73mm 100x46x1.5mm

送電開門型系列陽極鎖只能使用在單向開式門上，而不要安裝在雙向開式門上。


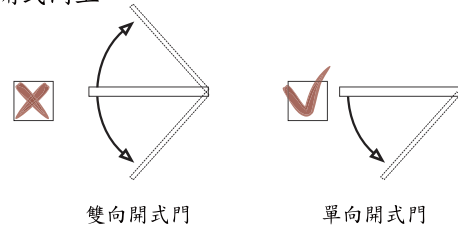


請依照開門方向調整鎖舌

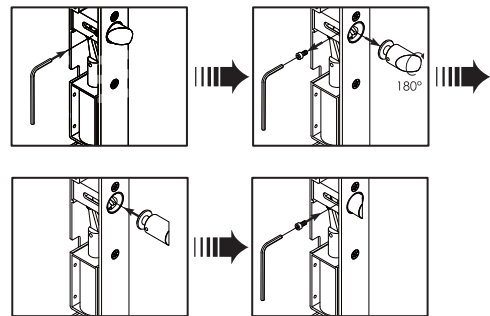

安裝說明


62mm長鎖芯適用於最大厚度42mm的門扇；72mm長鎖芯適用於最大厚度52mm的門扇（安裝於門扇上）

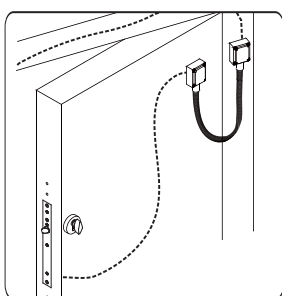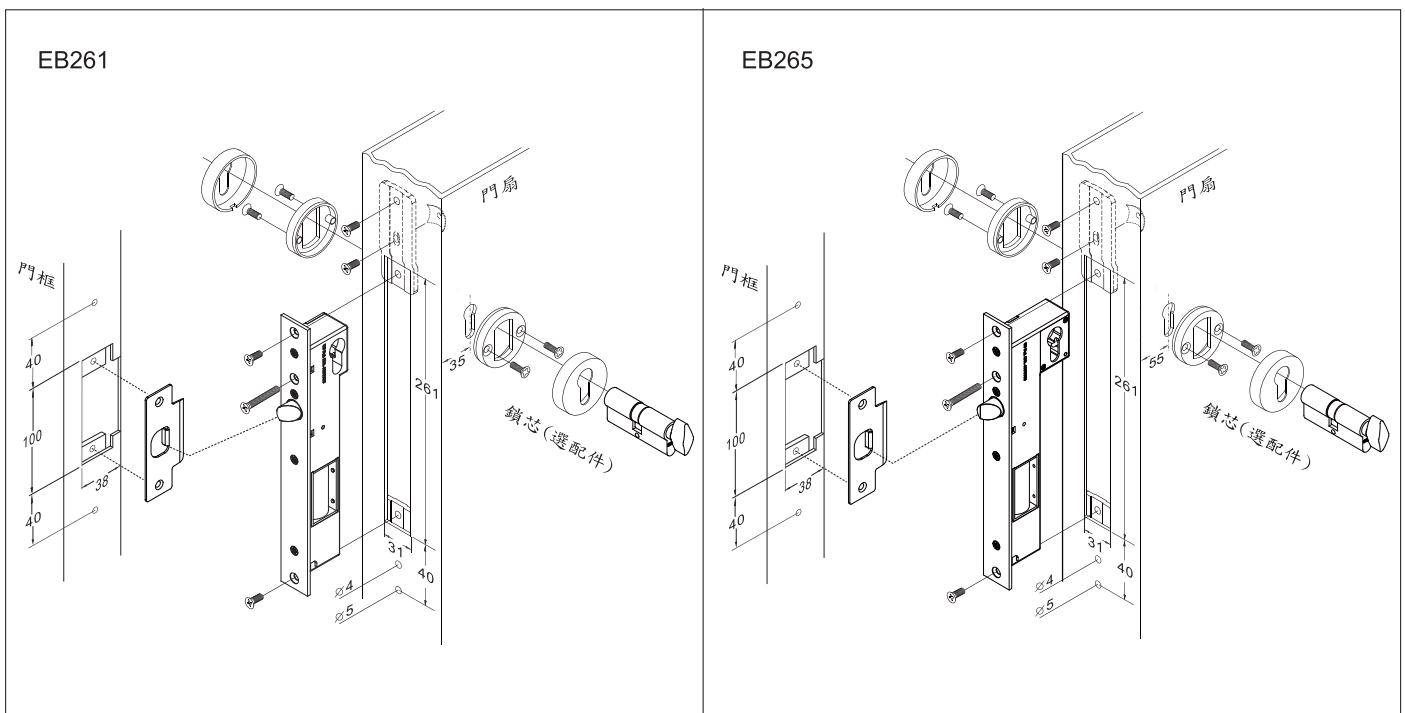


電源線保護管(選配件)

電源線保護管隱藏電鎖裸露於門扇與門框中間處的電源線，不至於因為外力因素而扯斷，美觀又安全。


安裝指導

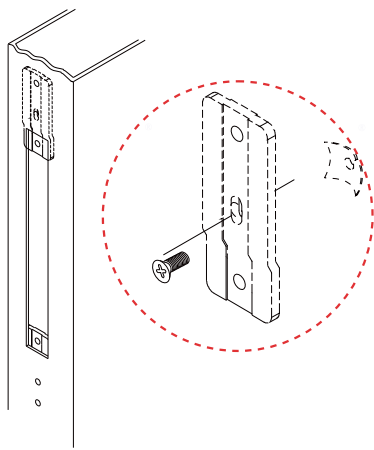


鎖上固定

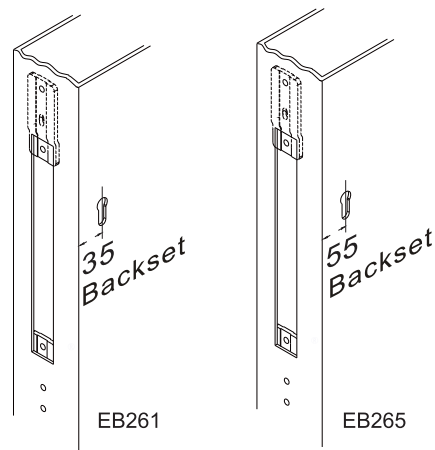


切割鎖芯位置

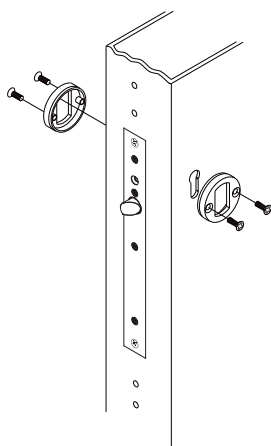

固定鎖體

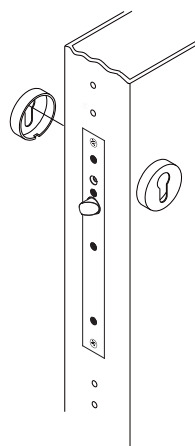


裝上鎖芯蓋板

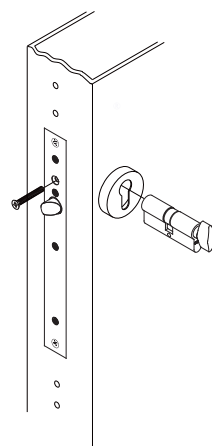


使用長螺絲固定鎖芯

如何續端子接電線？



接線圖示

注意：
請依照各使用型號指示接線，安裝使用前請確認電源正、負極是否正確，若因不符製造商建議事項而造成一切成果不負保固之責。

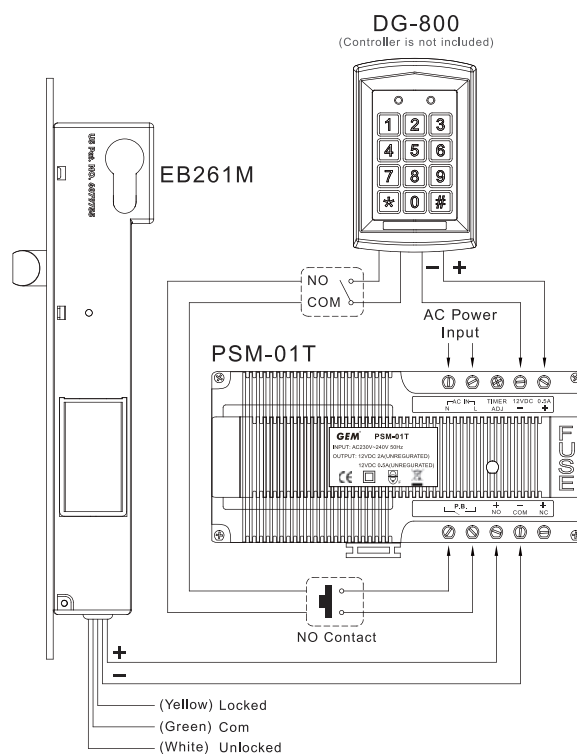

(FOR EB261M & EB265M)