


## RTS-700 / RTS-800 / RTS-8585 / RTS-020 / RTS-020B 紅外線感應開關 安裝使用說明書

## 產品規格


- ■工作電壓:12~24VDC
- ■消耗電流: 待機30mA/12VDC, 操作40mA/12VDC 待機25mA/24VDC, 操作50mA/24VDC
- ■接點最大承受功率: 1A/30VDC
- ■工作環境溫度: -10~+70°C
- ■相對溼度: 5~95%
- ■雙色LED指示燈;待機:紅燈,感應:綠燈
- ■可調ON/OFF開關模式(手動模式)
- ■感應距離調整: 最大120mm
- ■開門延遲時間: 0~20秒
- ■面板材質:不銹鋼

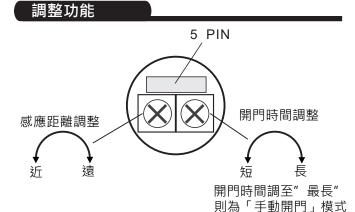

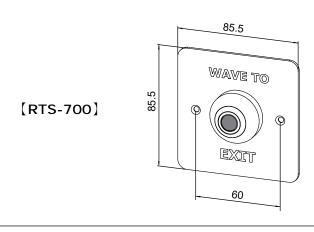


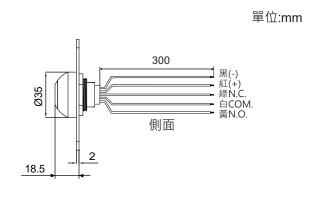



[RTS-800] 47 88 WAVE TO

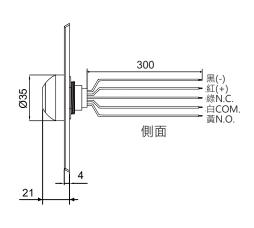


[RTS-8585]

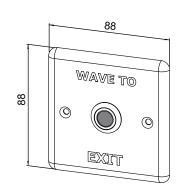


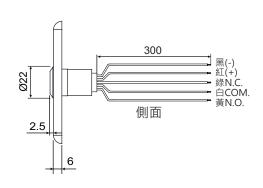

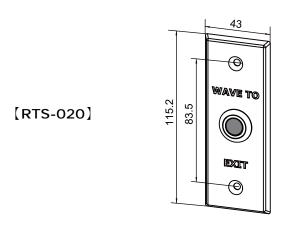

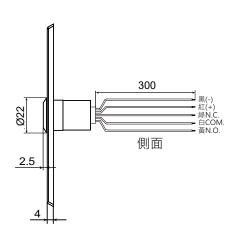

[RTS-020B]

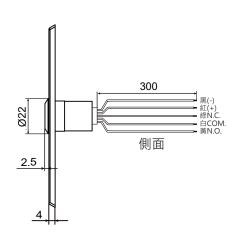


## 接線參考圖示

RTS系列紅外線外出開關內有一組N/O, N/C,COM接點輸出‧可直接控制電器品(如電鎖等)或與感應讀卡機密碼控制器等門禁系統配合。請參考以下二種接線方式。

圖 A為 RTS系列當作一種外出開關 ·接至門禁系統的外出開關接點。 建議繼電器動作時間可以縮到最短0.5秒。

圖B為RTS系列直接控制斷電開門型的電鎖·若是接控制送電開門型的電鎖·則改接為N.O.接點。繼電器動作時間就是開門的時間。

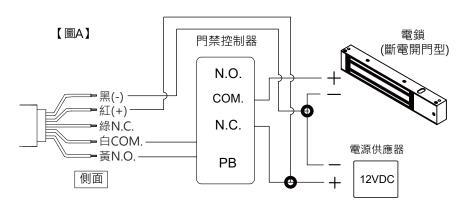

※ 必需注意的是:如果直接控制電鎖 · 必須注意內部繼電器最大承受功率: 1A/30VDC以免燒毀!

