



# DL-360TB 電源保護管(加端子台) 安裝說明書


## 安裝步驟

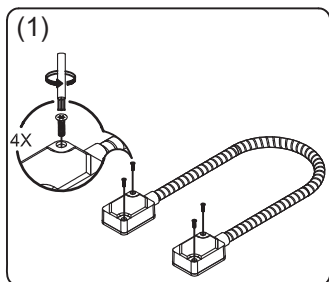


(1) 逆時針旋開上蓋安全螺絲

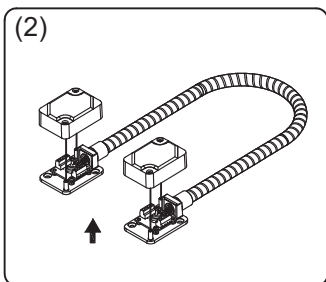


(2) 往上打開上蓋與底座分離

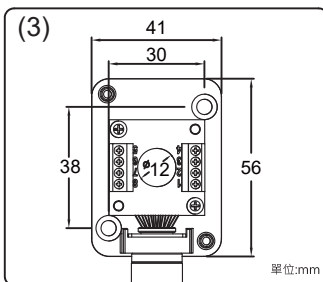


(3) 確定底座與安裝位置是否  
符合並劃出對應的標記

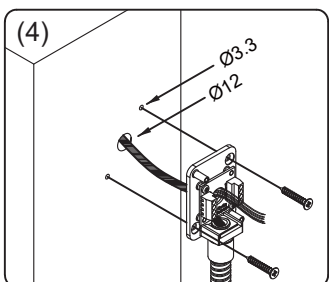


(4) 依照對應的標記分別鑽孔  
並使用4x25螺絲固定安裝孔  
※出線孔12mm  
※安裝孔3.3mm

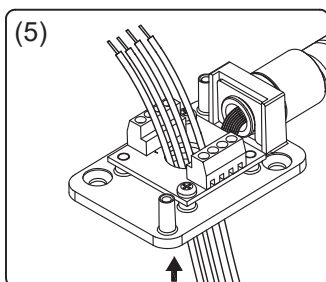

(5) 將電源線(最多八芯線)穿過  
底座圓孔與端子台連接並進  
行測試

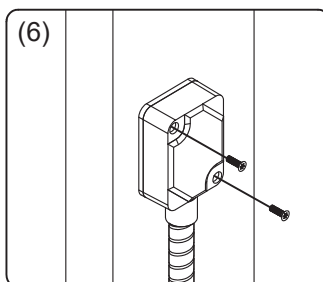


(6) 將上蓋與底座組合後鎖緊安  
全螺絲，完成電源保護管的  
安裝

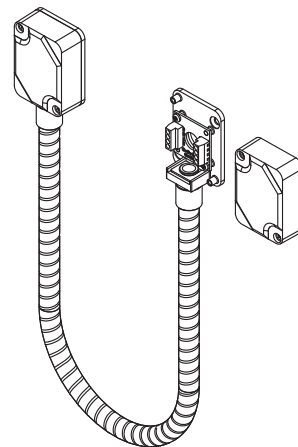

**DL-360TB**  
工作電壓: 2A/12VDC


## 端子台接線圖示

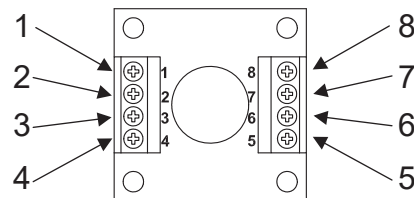


保護管兩端的端子台接線號碼是互相對應的，  
接線若連接端子台上某個接點，該接點號碼  
會與另一個端子台上接線的接點號碼相同。

# DL-360TB 電源保護管(加端子台) 安裝說明書


## 安裝步驟

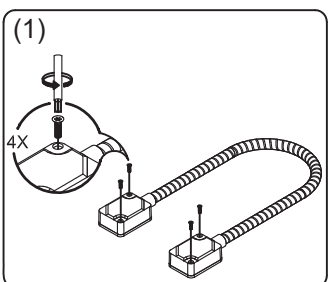


(1) 逆時針旋開上蓋安全螺絲

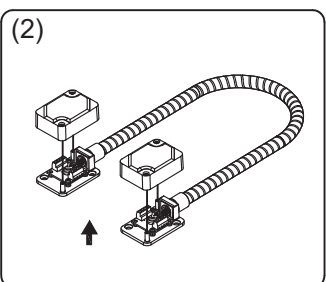


(2) 往上打開上蓋與底座分離

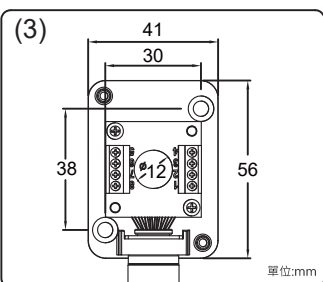


(3) 確定底座與安裝位置是否  
符合並劃出對應的標記

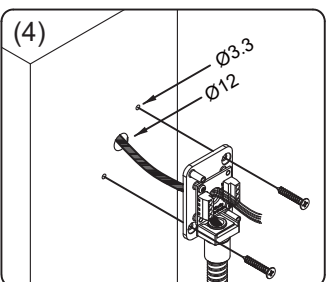


(4) 依照對應的標記分別鑽孔  
並使用4x25螺絲固定安裝孔  
※出線孔12mm  
※安裝孔3.3mm

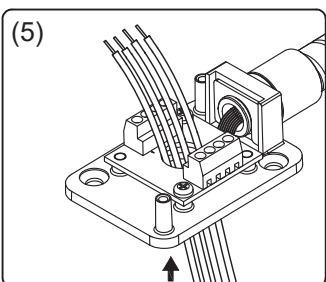

(5) 將電源線(最多八芯線)穿過  
底座圓孔與端子台連接並進  
行測試

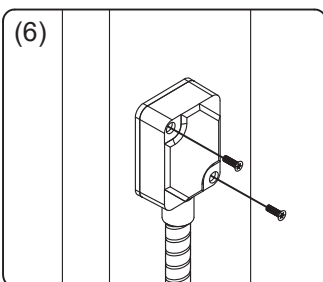


(6) 將上蓋與底座組合後鎖緊安  
全螺絲，完成電源保護管的  
安裝

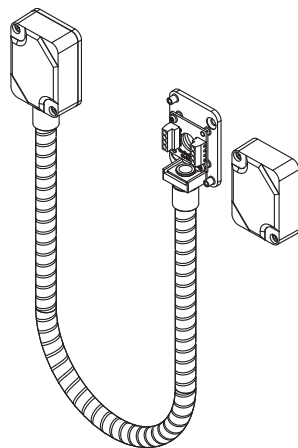

**DL-360TB**  
工作電壓: 2A/12VDC

## 端子台接線圖示

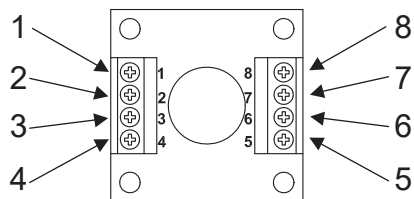

保護管兩端的端子台接線號碼是互相對應的，  
接線若連接端子台上某個接點，該接點號碼  
會與另一個端子台上接線的接點號碼相同。