



A值表示電磁鎖安裝在門框時所需的寬度，各等級電磁鎖所需的最小寬度見下附表。當門框不足時，須加裝L型輔助架。




電磁鎖等級	"A" 值	選配的輔助架
300 LBS	38 mm	L-150, L-EM150...
600 LBS	42 mm	L-300, L-10001ST...
800 LBS	48 mm	L-750, L-350, L-400...
● 1200 LBS	60 mm	L-500, L-600...

**運用的電磁鎖型號:**


10010, 10020, 10040, 10060系列

# L-500輔助架


## 向外開式門門框過窄使用

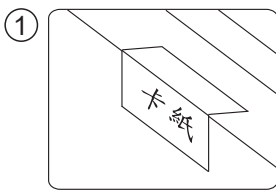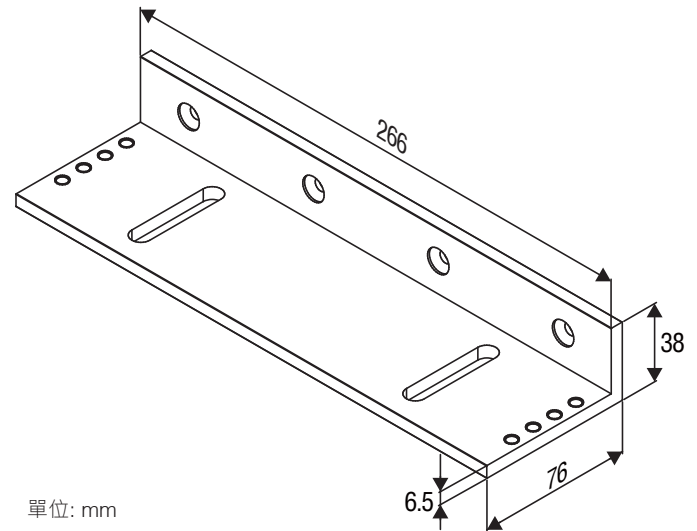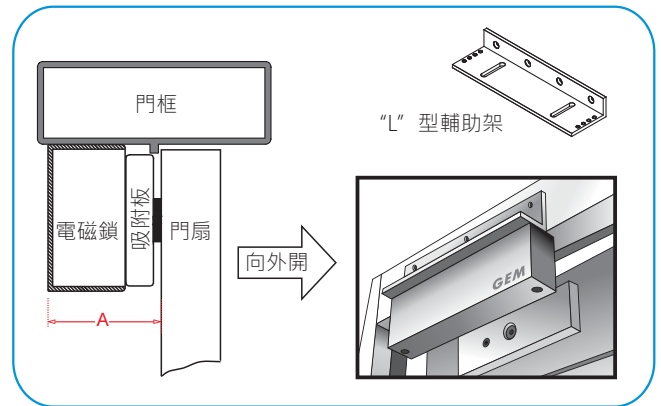


安裝卡紙沿虛折成直角

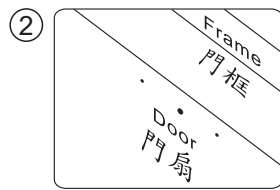


關上門，確定安裝位置後，依照卡紙上標示吸附板與電磁鎖的孔位，標記之。

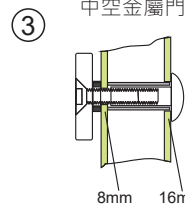


中空金屬門  
先鑽8mm孔貫穿門扇再從門外側擴大為12.7mm孔

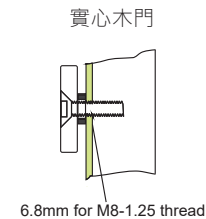


實心木門  
門內先鑽6.8mm孔金屬板攻M81.25mm的螺絲牙

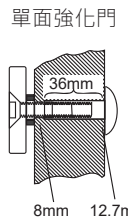


單面強化門  
先鑽8mm孔貫穿門扇再從門外側擴大為12.7mm孔，深度為36mm

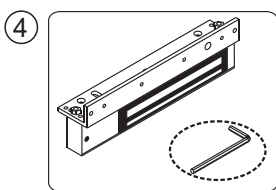

使用六角板手組合電磁鎖與L輔助架(二者輕輕鎖著即可)

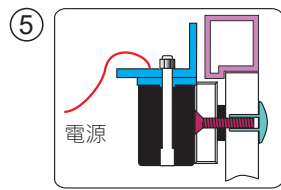


送電給電磁鎖，對準吸附板吸住，再把L輔助架貼緊門框。

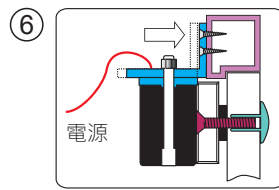

L輔助架固定門框

完成

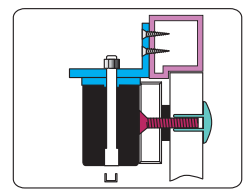

測試無誤後蓋上塞頭