


向外開式門門框過窄使用


L-600 輔助架

A值表示電磁鎖安裝在門框時所需要的寬度，各等級電磁鎖所需要的最小寬度見下附表。當門框不足時，須加裝L型輔助架。


電磁鎖等級	A值	選配輔助架
300 LBS	38 mm	L-150, L-EM150...
600 LBS	42 mm	L-300, L-10001ST...
800 LBS	48 mm	L-750, L-350, L-400...
● 1200 LBS	60 mm	L-500, L-600...

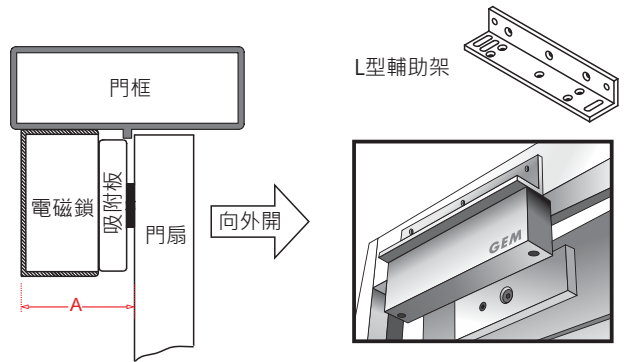


運用的電磁鎖型號: 10010ST, GL-1200S系列

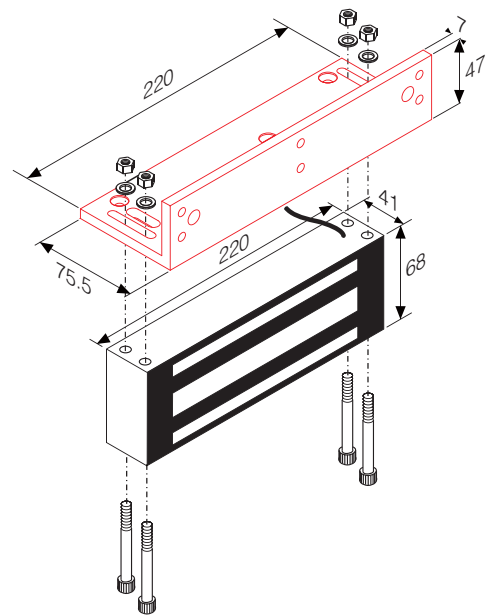

安裝L型輔助架 (向外開式門)

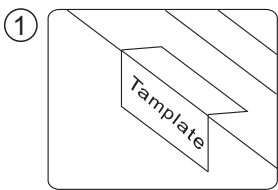


安裝卡紙沿虛折成直角

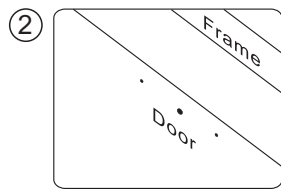

關上門，確定安裝位置後，依照卡紙上標示吸附板與電磁鎖的孔位，標記之。

中空金屬門

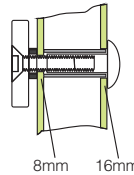


先鑽8mm孔貫穿門扇，再從門外側擴大為12.7mm孔。

實心木門




門內先鑽6.8mm孔，金屬板攻M81.25mm的螺絲牙。


單面強化門

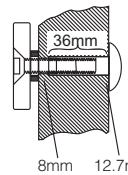


先鑽8mm孔貫穿門扇，再從門外側擴大為12.7mm孔，深度為36mm。

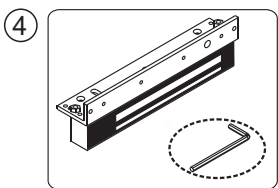

使用六角板手組合電磁鎖與L輔助架(二者輕輕鎖著即可)

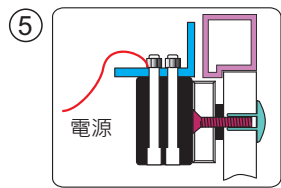


送電給電磁鎖，對準吸附板吸住，再把L輔助架貼緊門框。

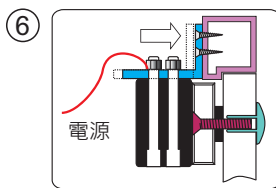

L輔助架固定門框

完成

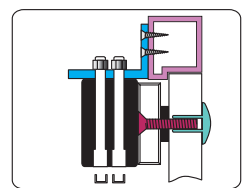

測試無誤後蓋上塞頭