


向外開式門門框過窄使用


L-GL600-AL 輔助架

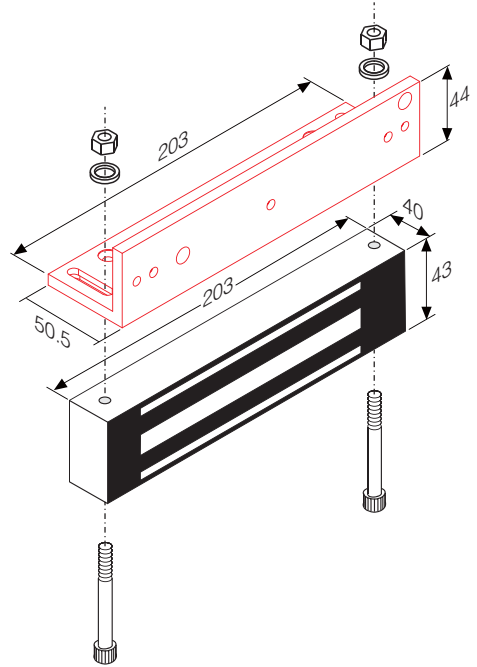

運用的電磁鎖型號: GL600-S




單位: mm

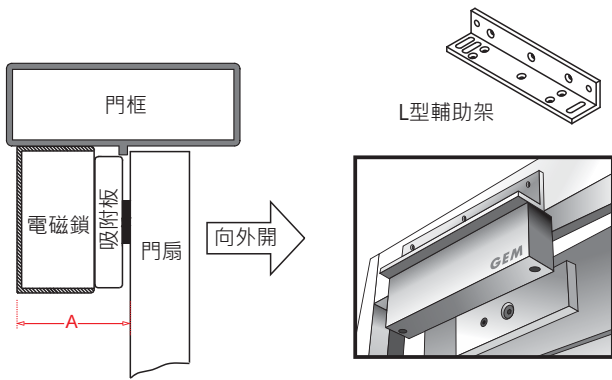


A值表示電磁鎖安裝在門框時所需要的寬度(60mm) · 當門框不足時 · 須加裝L型輔助架。

安裝L型輔助架 (向外開式門)

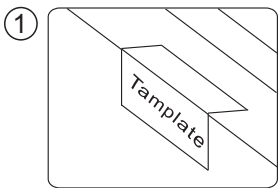


安裝卡紙沿虛折成直角

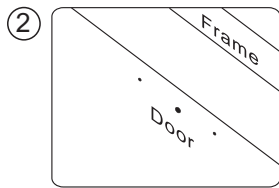

關上門 · 確定安裝位置後 · 依照卡紙上標示吸附板與電磁鎖的孔位 · 標記之。


③

中空金屬門

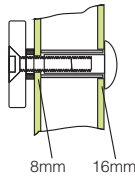


先鑽8mm孔貫穿門扇 · 再從門外側擴大為12.7mm孔

實心木門




門內先鑽6.8mm孔 · 金屬板攻M8-1.25mm的螺絲牙


單面強化門

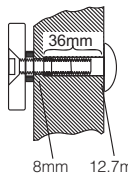

先鑽8mm孔貫穿門扇 · 再從門外側擴大為12.7mm孔 · 深度為36mm

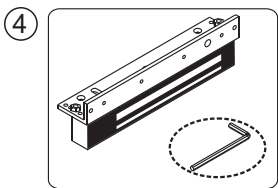


使用六角板手組合電磁鎖與L輔助架(二者輕輕鎖著即可)

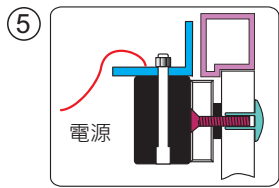


送電給電磁鎖 · 對準吸附板吸住 · 再把L輔助架貼緊門框。

⑥

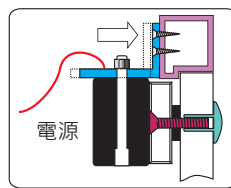

L輔助架固定門框

完成

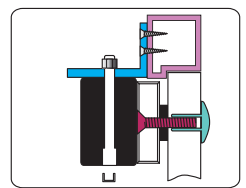

測試無誤後蓋上塞頭