




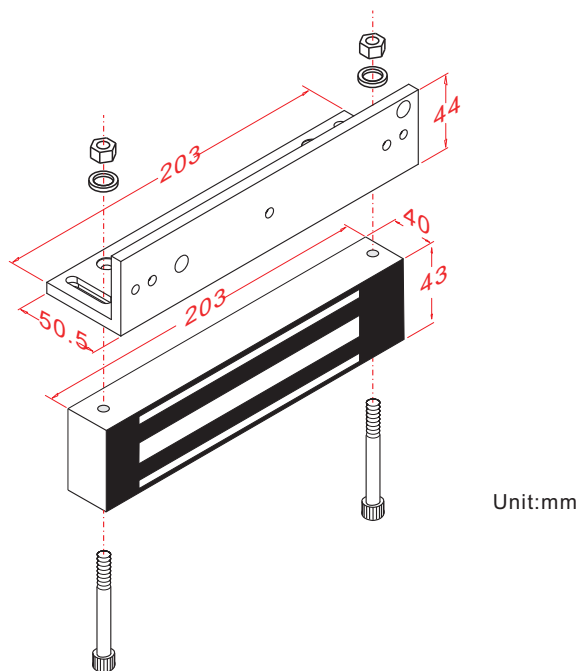


運用的電磁鎖型號: GL600-S

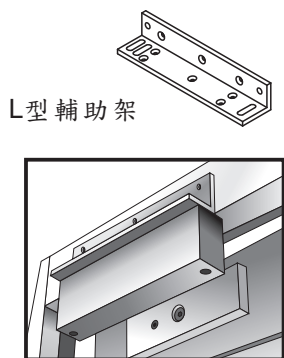


Unit:mm

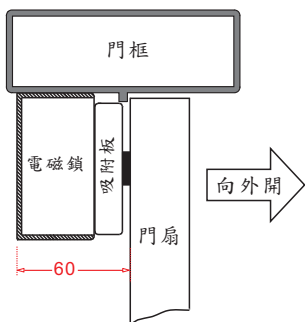


電磁鎖安裝在門框時所需的寬度約為60mm，當門框不足時，須加裝L型輔助架。

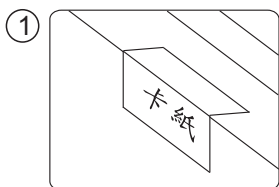


安裝卡紙沿虛折成直角

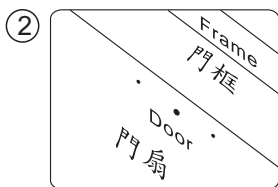


關上門，確定安裝位置後，依照卡紙上標示吸附板與電磁鎖的孔位，標記之。

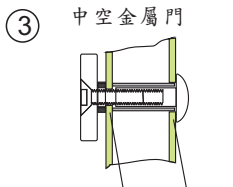


中空金屬門
先鑽8mm孔貫穿門扇再從門外側擴大為12.7mm孔

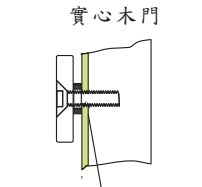


實心木門
門內先鑽6.8mm孔金屬板攻M8 1.25mm的螺絲牙

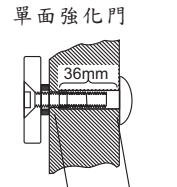


單面強化門
先鑽8mm孔貫穿門扇再從門外側擴大為12.7mm孔，深度為36mm

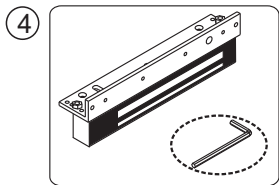

使用六角板手組合電磁鎖與L輔助架(二者輕輕鎖著即可)

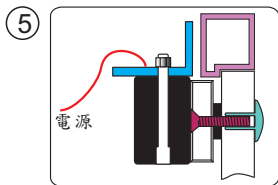


送電給電磁鎖，對準吸附板吸住，再把L輔助架貼緊門框。

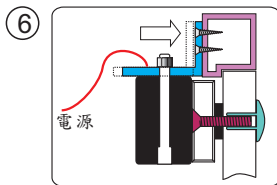

L輔助架固定門框

完成

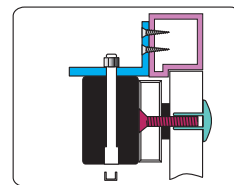

測試無誤後蓋上塞頭