



● 概述

當人體或是金屬物碰觸到觸控式外出開關面板時，啟動內有一組開關由N.C.接點切換至N.O.接點輸出，動作時間1~30秒，可直接串聯方式控制電器(如電鎖等)或與感應讀卡機密碼控制器等門禁系統配合。

● 規格

工作電壓: 12~24 VDC  
 消耗電流: 60~100mA/12VDC; 80~120mA/24VDC  
 (適用於BTS-400ANSI,300)  
 30~60mA/12VDC; 40~80mA/24VDC  
 (適用於BTS-486)

繼電器承受功率: 3A/24VDC

繼電器動作時間: 1~30秒

嗶聲及二組LED燈指示

適用環境攝氏: -20~+70°C

JP功能設定:

JP1: RELAY輸出模式

JP2: LED 閃爍或是長亮設定


JP3~5: 紅燈或綠燈，亮或是不亮設定

● 保固服務與聲明


在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

● 運用

BTS-400-ANSI/300

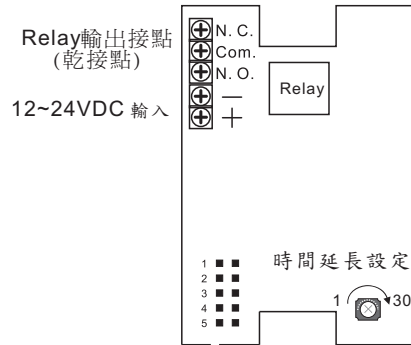

BTS-486

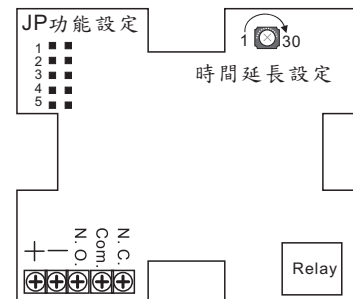

1 ■ ■	Relay輸出 Com.—N. C. (碰觸後)	Relay輸出 Com.—N. O.
1 ■ ■	Relay輸出 Com.—N. O. (碰觸後)	Relay輸出 Com.—N. C.
2 ■ ■	長亮	
2 ■ ■	閃爍	
3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■	綠燈 (碰觸後)	紅燈 (碰觸後)
3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■	紅燈 (碰觸後)	綠燈 (碰觸後)
3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■	綠燈 (碰觸後)	不亮 (碰觸後)
3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■	不亮 (碰觸後)	綠燈 (碰觸後)
3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■	紅燈 (碰觸後)	不亮 (碰觸後)
3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■	不亮 (碰觸後)	紅燈 (碰觸後)