


美規陰極鎖安裝使用說明

GK350 系列


產品規格

工作電壓	12VDC, 24VDC, 12/24 VDC
壓差範圍	±15%
消耗電流	250mA/12VDC 150mA/24VDC
環境溫度	-10°C~+45°C
相對溼度	0~95%
安裝方式	外露式
適用門框	中空金屬門、木質門
適用鎖匣	外露式鎖匣


GK-350系列美規陰極鎖是專為配合一般斜舌式的機械鎖匣(非方鎖舌)而設計的電鎖，例如外露式鎖匣等。「斷電開門」或是「送電開門」操作方式可以自行設定。

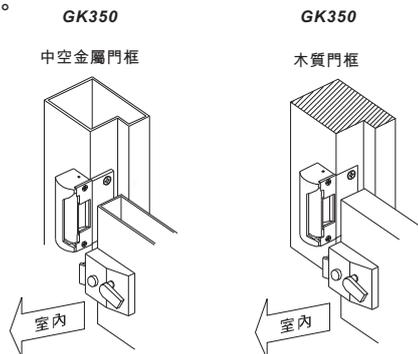


安裝步驟

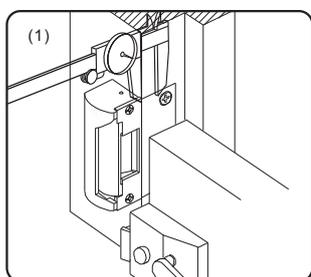

測量機械鎖匣之鎖舌位置

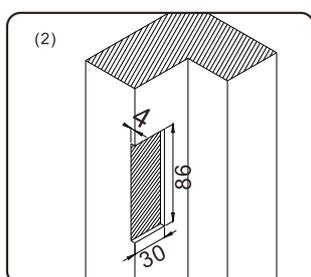

依照外觀尺寸切槽

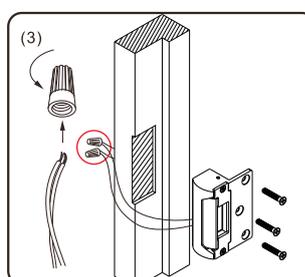

接上電源線，固定陰極鎖，進行測試

注意：

陰極鎖的開門與關門全由電磁閥控制，電磁閥作用力極小，所以鎖槽與鎖舌之間需留一間隙，防止鎖槽被鎖舌頂住，造成鎖槽卡住電磁閥，電磁閥無法動作而無法開門。

接線圖示



如果設定為「斷電開門型」，則電路控制接點為常閉(N.C.)
如果設定為「送電開門型」，則電路控制接點為常開(N.O.)


雙電壓(12V/24V)

12 VDC規格輸入電線用「並聯」方式
(二條黑線並一起，二條紅線並一起)





24 VDC規格輸入電線用「串聯」方式

(一條紅線與另一條黑線串聯，其餘紅線/黑線接電源)

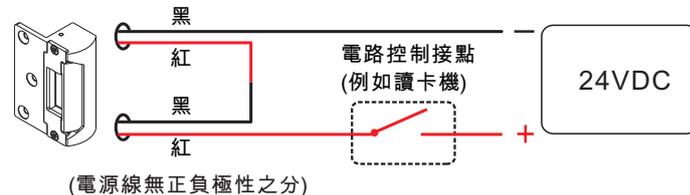

如何變更電鎖型式？

拆開1號螺絲，再鬆開2號螺絲後直接移動，定位後再鎖上1號螺絲即完成

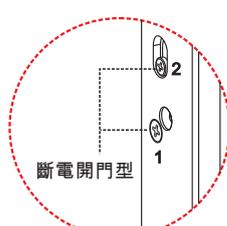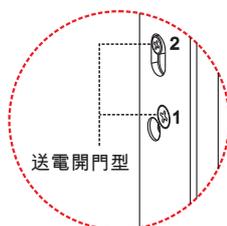

如何用續端子接電線？

