


ML-300-SW 系列 電子機械鎖安裝說明書



規 格

- 工作電壓 » 12~24VDC/AC
- 電壓誤差 » $\pm 10\%$
- 消耗電流 » 250mA/12VDC; 150mA/24VDC
- 「斷電開門」與「送電開門」可自行調整
- 使用環境 » 14°F to 120°F (-10°C~+49°C)
- 相對溼度 » 0~85% non-condensing
- 門鎖狀態訊號輸出 » SPDT承受功率 3A/125VAC
(型號: ML-300-SW)
- 電磁閥 » 1,000,000次開關測試
- 淨重 » 815g
- 適用於垂直安裝

適用雙向開式門

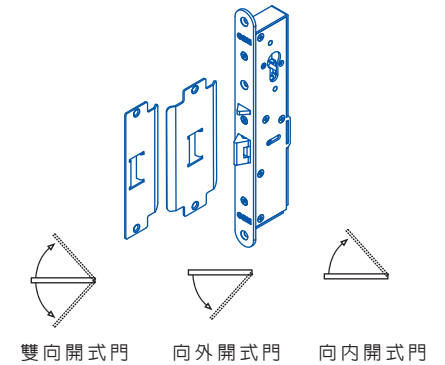


配 件

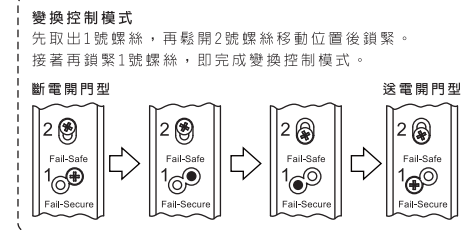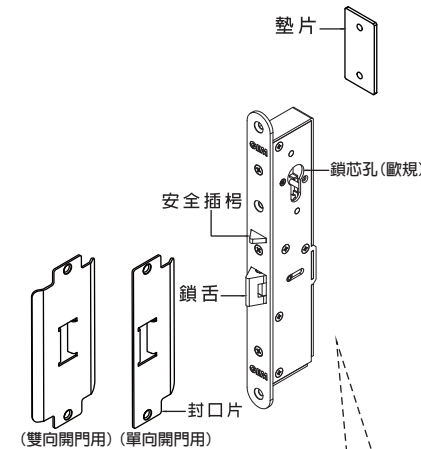


注意:
請輕輕鬆開2號螺絲並小心移動位置，絕對勿將2號螺絲完全鬆開並取出，否則會造成內部電磁閥掉落。

鎖 芯 柱 位 置

當控制模式為斷電開門時，鎖芯柱位置如下圖。

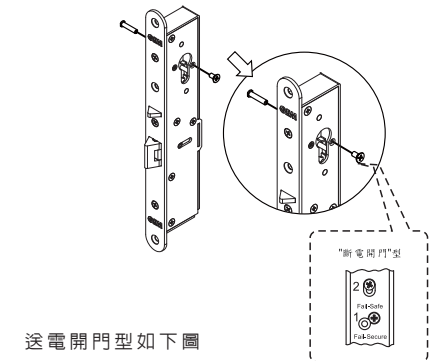


送電開門型如下圖

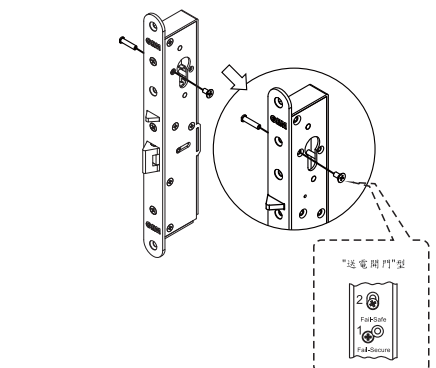

接線示意圖

- 門鎖狀態訊號輸出：ML-300-SW
- 無門鎖狀態訊號輸出：ML-301-SW

僅供 12~24VDC/AC 操作使用

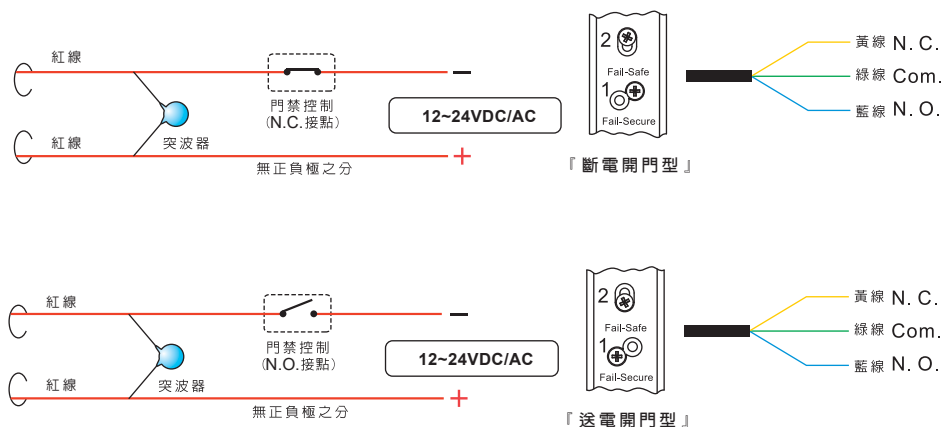

注意：電鎖須加裝突波吸收器或二極體，吸收斷電時所產生的瞬間超高電壓衝擊 (EMP)，否則會燒毀門禁系統內部電路。


安裝卡紙

單位：mm

如何續端子接電線？



把電線插入接續端子確定線材放置到孔內底部，以鉗子壓平接續端子前端

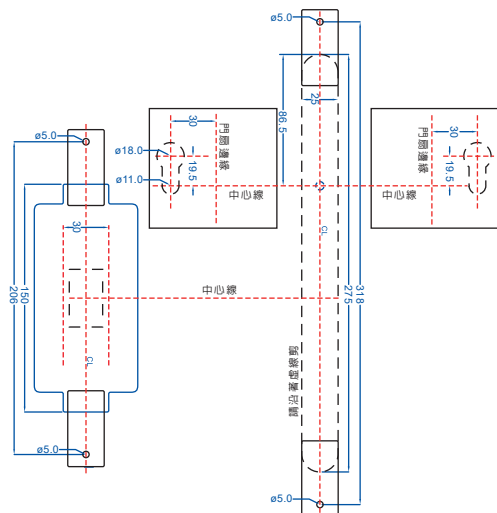

安裝圖示

單位：mm

62mm 鎖芯適用於最大厚度 42mm 的門扇

72mm 鎖芯適用於最大厚度 52mm 的門扇

