# LZ-GEM-1200 輔助架(向內開式門使用)

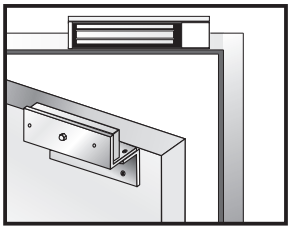

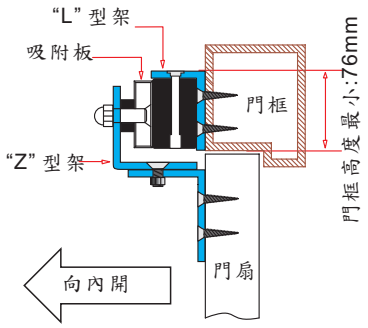


■ 運用的電磁鎖型號:GEM-1200 系列

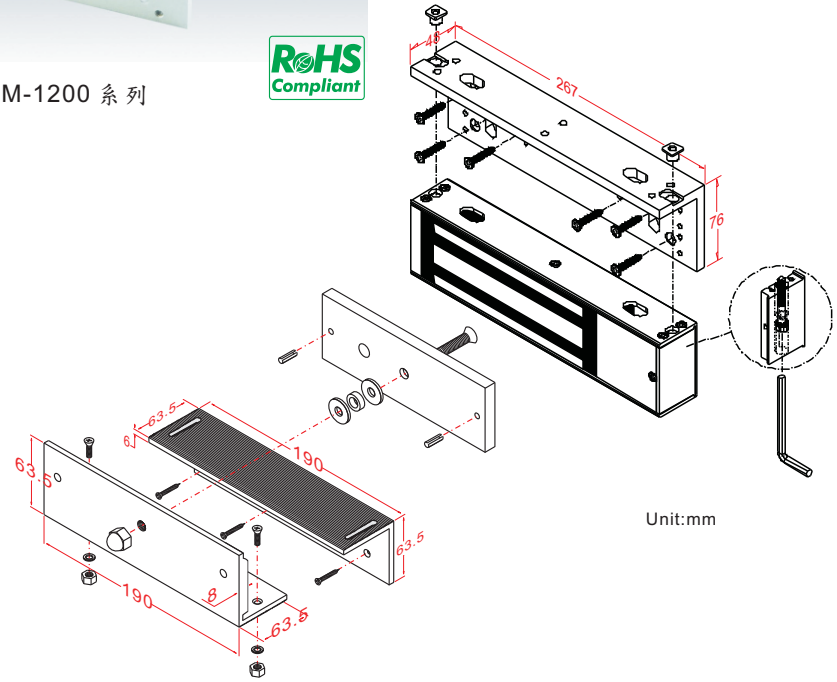


Unit:mm

## 電磁鎖搭配LZ型輔助架安裝於向內開式門

1

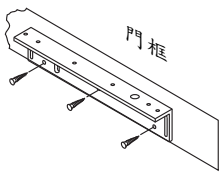


在門框適當位置固定LZ型輔助架的L架部分。必須注意不可影響門扇的開關。

2

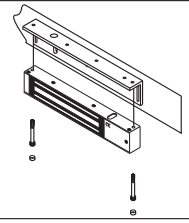

用內六角螺絲把電磁鎖固定在L架上。

3

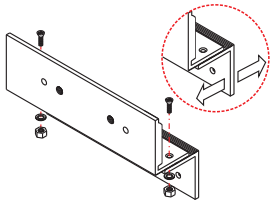

組裝LZ型輔助架的Z架部分。必須注意輔助架可以調動。

4

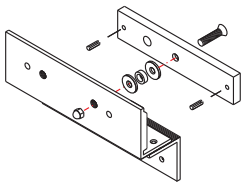

把插梞輕輕敲入吸附板。其目的是防止吸附板轉動。

5

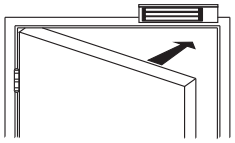

依照圖示組合吸附板以及"Z"型輔助架(橡膠墊片務必加入)。

6

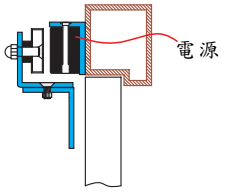


關上門，電磁鎖並送電源

7

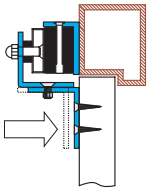

吸附板組與電磁鎖正確的吸住後，調整Z型輔助架部分頂到門扇。

完成

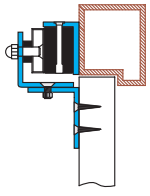

鎖緊Z型輔助架，完成。

環 球 工 業 有 限 公 司

Copyright © All rights reserved.
DM-CA-LZ-GEM-800-CN Ver. B Published on 2011.10.06

23678 新北市土城區中興路13號
TEL: +886-2-2267 1722 FAX: +886-2-2267 9576
E-Mail: domestic@usp-ltd.com
Website: www.usp-ltd.com